

# Estantería universal Camshelving®

Guía de montaje e instalación

Instrucciones disponibles en varios idiomas



## PIEZAS DEL KIT

### Kit de inicio:

2 Paneles de riel (C)

16 Soportes para paneles de riel - 8 (A), 8 (B)

8 Soportes transversales (D)

8 tornillos metálicos de cabeza hexagonal (E)

### Kit complementario:

1 panel de riel (C)

8 Soportes de panel de riel - 4 (A), 4 (B)

4 Soportes transversales (D)

4 tornillos metálicos de cabeza hexagonal (E)

## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Llave de carraca de 19 mm



O



Llave ajustable

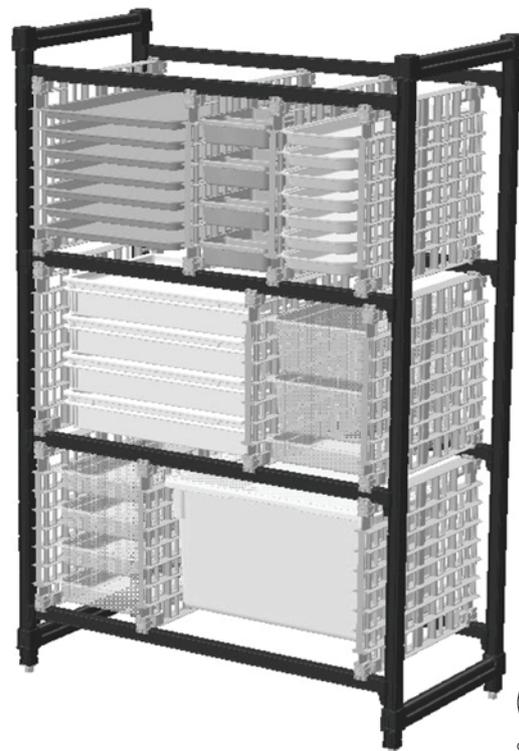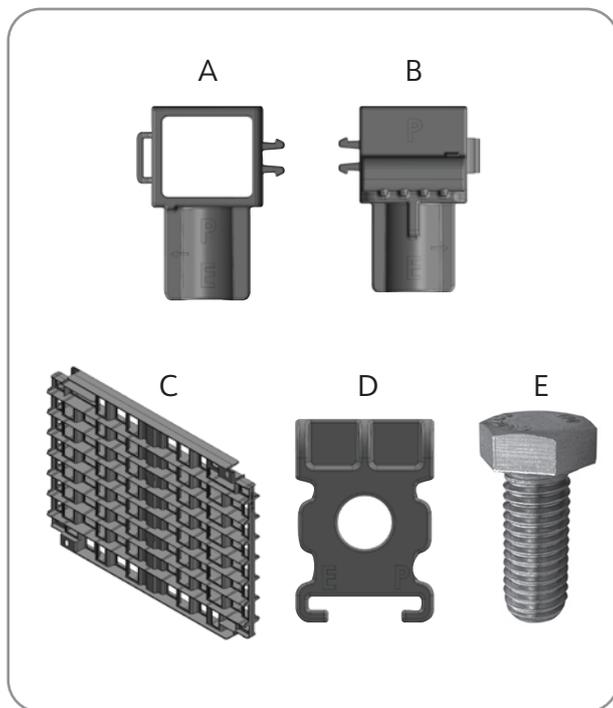

# CAMBRO®


www.cambro.com

# REQUISITOS DE INSTALACIÓN

- 4 colas de milano abiertas entre los estantes
- NO hay placas de estantería en los travesaños
- Espacio abierto entre la parte trasera del mueble y la pared 7,6 - 12,7 cm


## Paso 1

Ensamble 1 juego de soportes de panel de riel. (A y B)

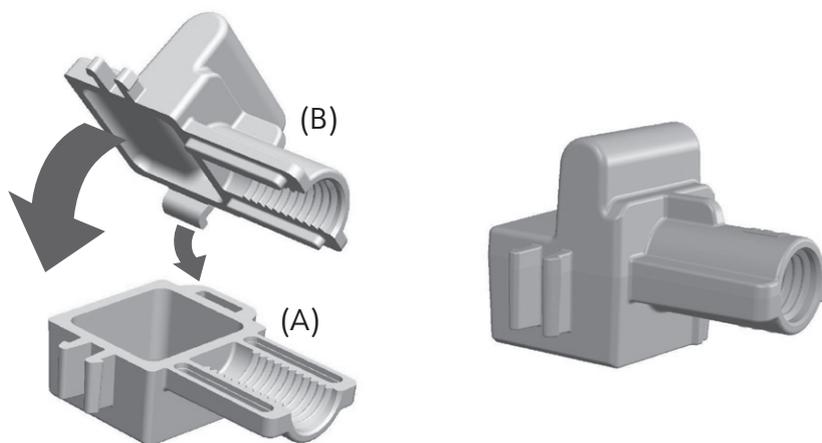


## Paso 2

Encaje el juego de soportes del panel de riel en la esquina del panel de riel. (C)

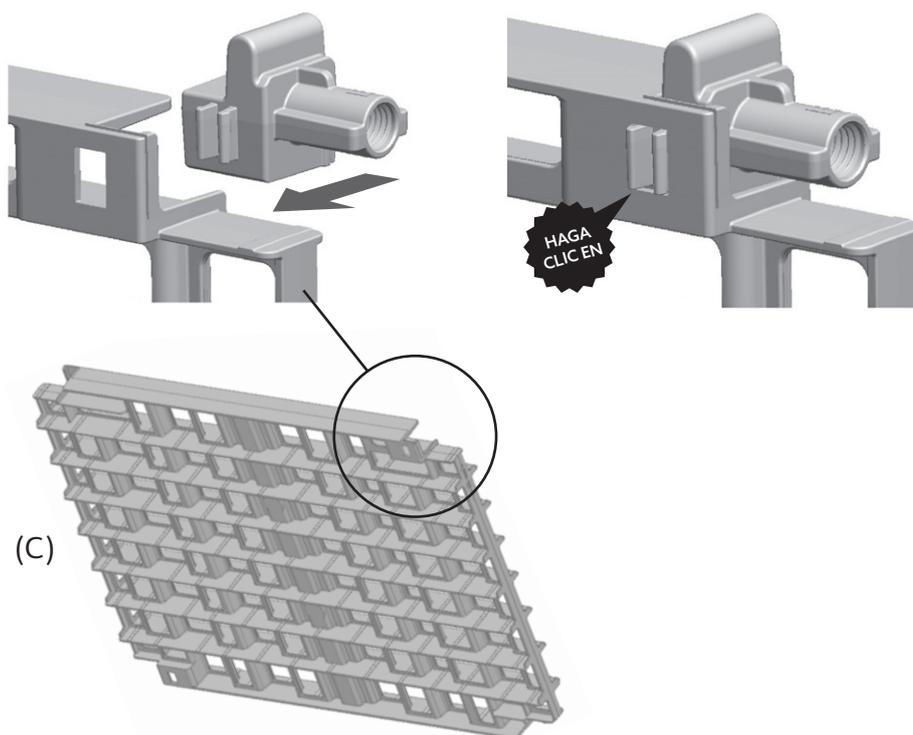


## Paso 3

Repita los pasos 1 y 2 para las 3 esquinas restantes del panel de riel.

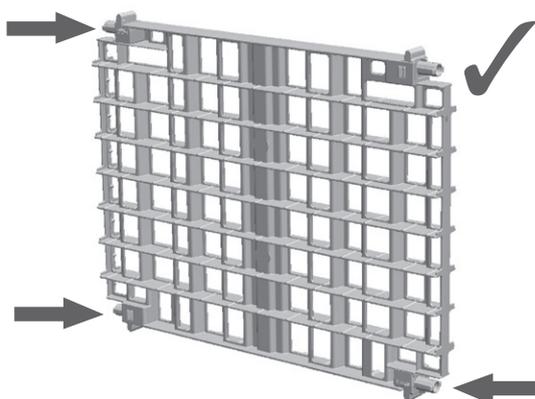

## Paso 4

Coloque el panel de riel,  
**apuntado** hacia **arriba**,  
entre los travesaños.

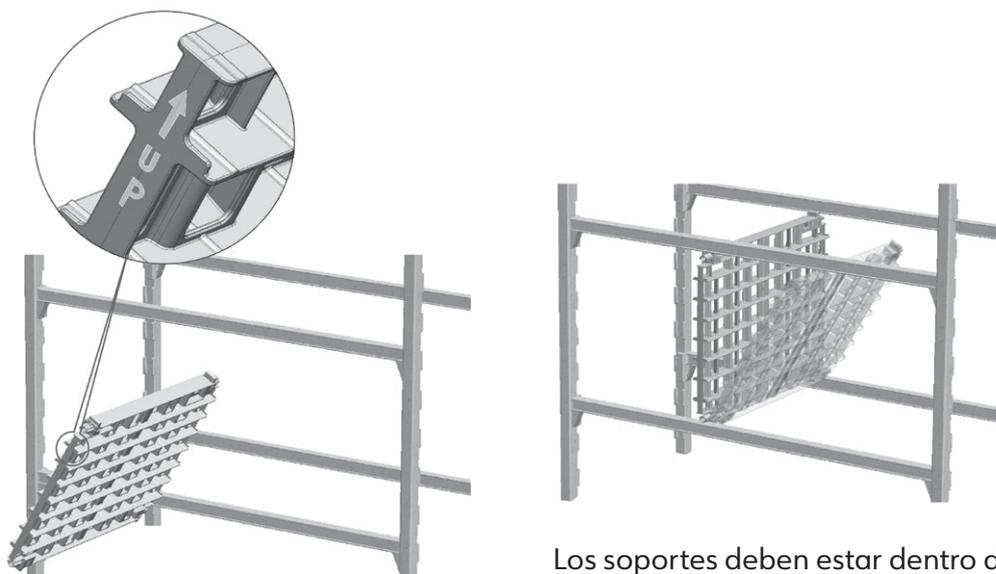


Los soportes deben estar dentro de los travesaños.

## Paso 5


Deslice el panel de riel  
hacia un lado/extremo.

**Nota:** Cuando se instala en las estanterías de la serie Elements, los paneles más cercanos a los postes tendrán un ajuste más apretado. Vea el vídeo de montaje (véase la página 1) antes de comenzar la instalación de los paneles.

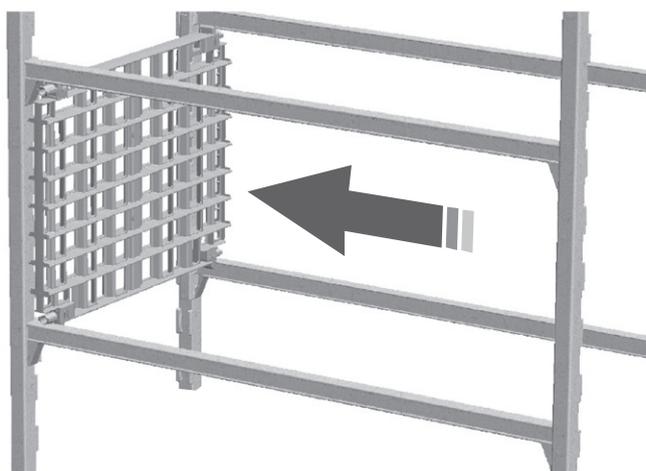

## Paso 6

1. Deslice cada soporte transversal (D) en el panel del riel y en el transversal.
2. Instale el tornillo de mariposa.
3. Ajuste y enderece el panel del riel.
4. Apriete los pernos con la herramienta.

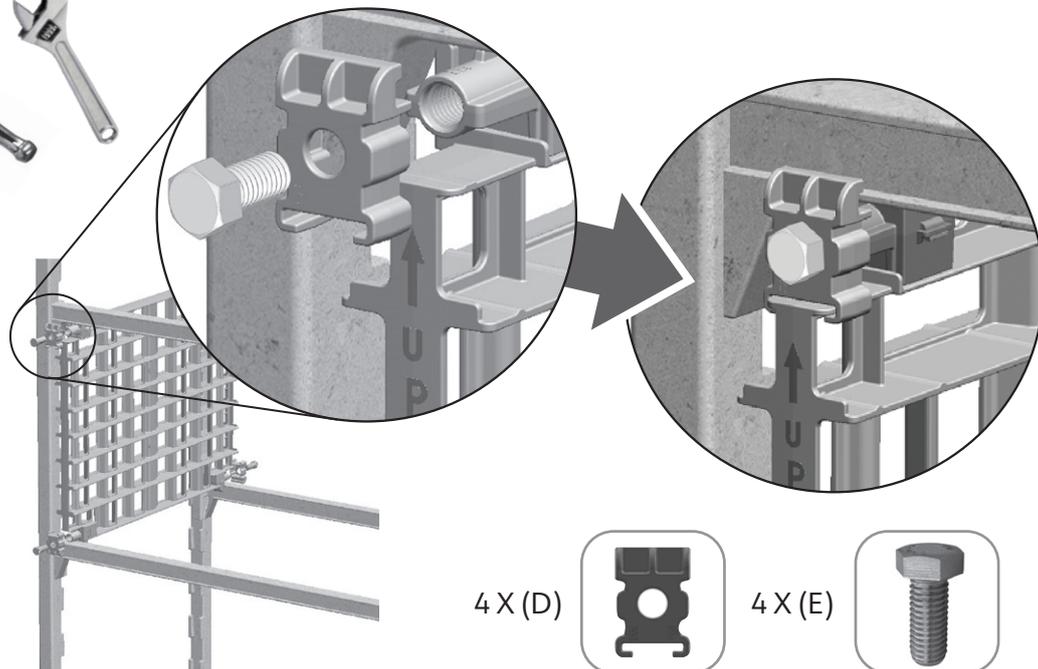


4 X (D)

4 X (E)

## Paso 7


1. Prepare el siguiente panel de riel (pasos 1-3).
2. Instale en los travesaños del estante (Pasos 4 y 6).
3. Apriete los pernos sólo lo suficiente para mantener el panel de riel en posición vertical en los travesaños.

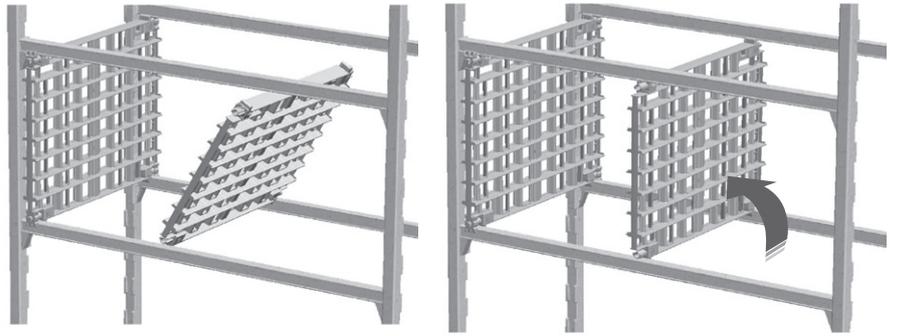


## Paso 8



1. Pruebe el ajuste con el artículo de almacenamiento colocado en **los rieles superiores primero.**
2. Apriete los tornillos de mariposa superiores con unos alicates.
3. Pruebe el ajuste con el mismo artículo de almacenamiento en los rieles inferiores y ajuste según sea necesario.
4. Apriete todos los pernos con la herramienta

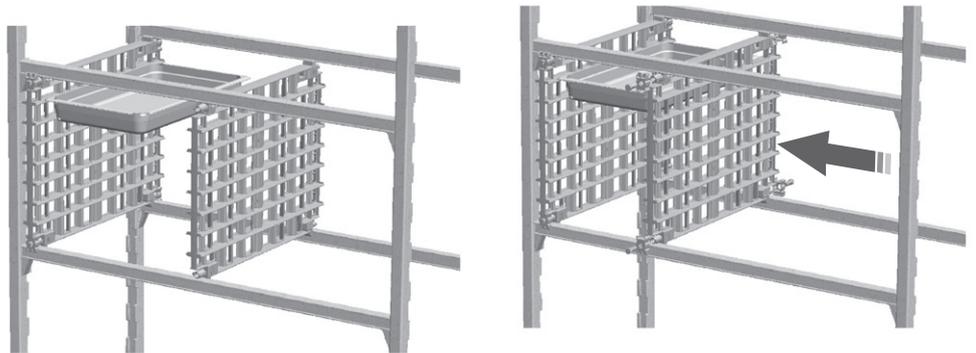

**SUGERENCIA:** Si se inserta una bandeja, o cacerola, como se ilustra, se determinará con mayor precisión la distancia necesaria entre los paneles de los rieles.

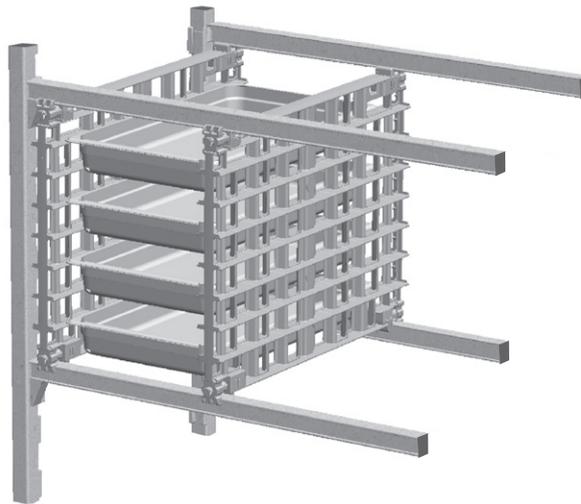

**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

[www.cambro.com](http://www.cambro.com)

CAMBRO U.S.A.  
TEL: (714) 848-1555  
FAX: (714) 230-4375  
[international@cambro.com](mailto:international@cambro.com)

CAMBRO EUROPEAN LOGISTICS  
TEL: (49) 7022 90 100 0  
FAX: (49) 7022 90 100 19  
[cambroeuropa@cambro.com](mailto:cambroeuropa@cambro.com)

CAMBRO ESPAÑA  
TEL: 918 125 580  
TEL GRATUITO: 900 122 125  
FAX: 918 125 582  
[cambrospain@cambro.com](mailto:cambrospain@cambro.com)

UMUNVRSP  
REV A